



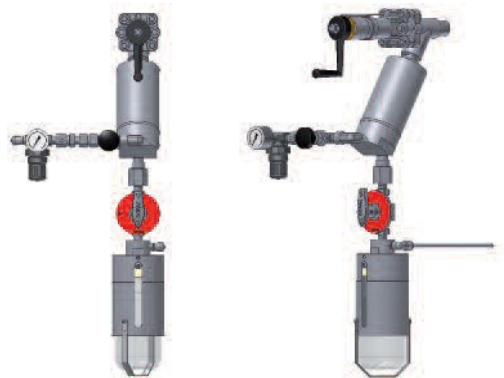


ピストン型サンプリングバルブにジェットパーシアダプタを取り付けることで、汚染のない代表的サンプルを最適に採取できます。固定容量構成のDPJ型サンプラーでは、固定サンプル容量に加えて、バルブのサンプル出口をパージすることでデッドボリュームを排除できます。ジェットパーシアダプタには2つの流路があります。1つ目の流路は製品をサンプルボトルに流入させ、2つ目の流路はジェットパーシアダプタを不活性ガスでパージします。

1 操作・機能

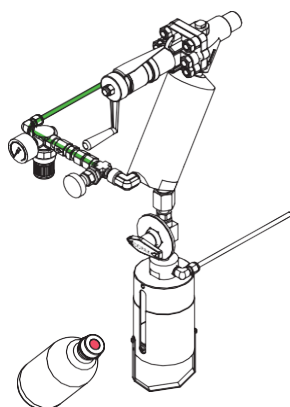


0 - オフ

サンプルボトルに新しいセプタムを取り付けてください。キャップとセプタムを付けたボトルをスリーブに挿入し、セプタムがニードルに刺さるまで押し込みます。ボトル固定クリップを所定の位置に取り付けます。

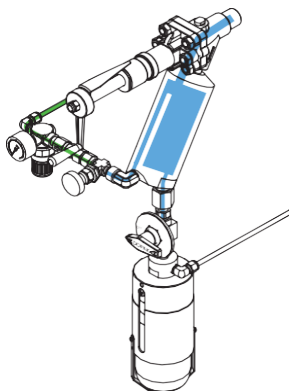


1 - 充填

ピストンバルブを開き、製品をサンプルチャンバーに流入させます。サンプル量は、チャンバーの容量とプロセス圧力によって決まります。ピストンバルブを閉じます。

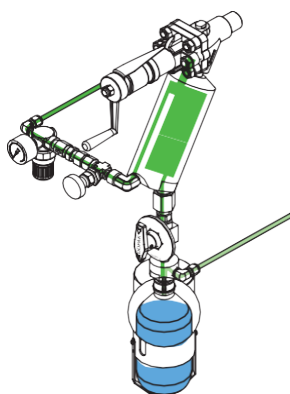

2 - サンプル


パージバルブと、ニードルアセンブリとジェットパーシアダプタ間のブロックバルブを開きます。不活性ガスがサンプルをボトルに送り込み、サンプラーをパージします。この位置は必要な時間保持できます。

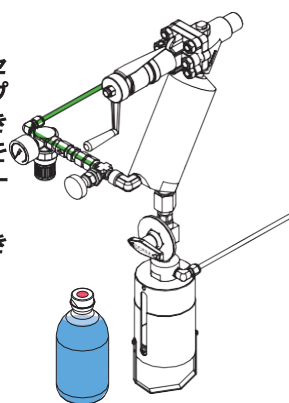

3 - オフ

パージバルブを閉じます。ボトル固定クリップを外し、ボトルをスリーブから引き抜きます。セプタムは自動的に再密閉されます。

2 フロー

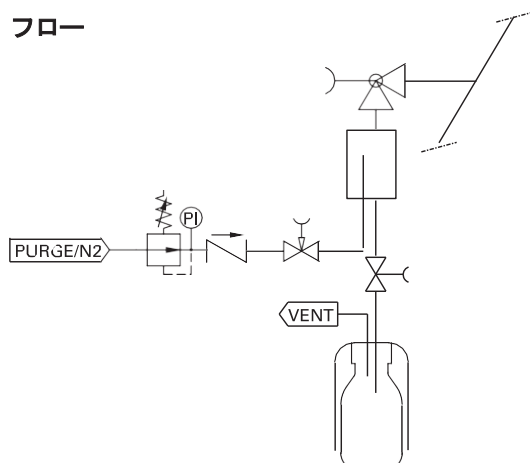

3 特徴

プロセス条件で直接サンプリング
高圧、負圧プロセスに対応
コンタミの無いサンプリング

デッドボリューム無し
クローズサンプリング
固定容量バルブ

4 標準仕様



材質	ステンレス316、316L
スリーブタイプ	60mlボトル用スリーブ
ニードルアセンブリ	一体成型のVTO型ニードルアセンブリ 出口接続は1/4"FNPT プロセス、ベントニードル内径: 1.35mmID
バルブ	ピストンバルブPTFEシール 圧力範囲: ANSI B16.34 温度範囲: -29~+232℃
動作	手動
接続	プロセス: 3/4" MNPT ベント: 1/4"FNPT パージ: 1/4"FNPT
ご注意	上記の仕様は標準的なものです。 DOPAK® サンプラーは下記の様々なオプションを提供できます。



5 オプション

- ☐ 保温/冷却ジャケット
- ☐ 溶剤洗浄
- ☐ 固定ハンドル
- ☐ 取付プレート
- ☐ パイプスタンド

- ☐ ブロックバルブ
- ☐ エンクロージャー
- ☐ 取付ブラケット
- ☐ スチーム洗浄キャップ
- ☐ 特殊材質

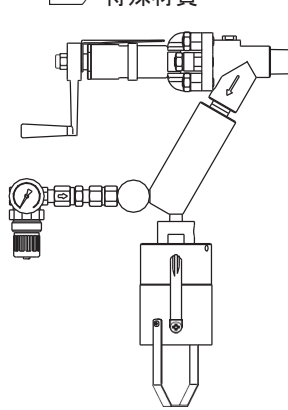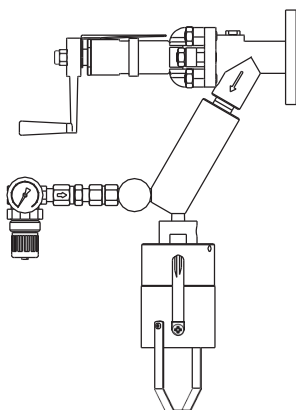

Yashima Export & Import Co., Ltd.

本社 東京都港区赤坂3-9-1

◆営業拠点◆

東日本支社
長野オフィス
名古屋支店
四日市営業所
大阪支店
岡山支店
坂出出張所
九州支店
周南オフィス

<https://www.ybk.co.jp/>
【TEL】03-3588-6456
【TEL】0263-40-5270
【TEL】052-732-1611
【TEL】059-347-1371
【TEL】06-7166-0512
【TEL】86-455-7010
【TEL】0877-46-8816
【TEL】093-644-2660
【TEL】0834-33-2611

お問い合わせは弊社WEBサイト若しくは下記連絡先をご利用ください。
Website : <https://www.ybk.co.jp>

販売店