


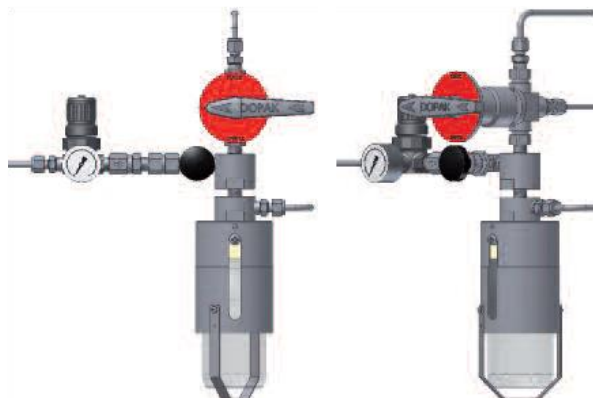


サンプルポイントをパージする機能を装備したことにより、代表的で汚染のないサンプル採取には最良の方法となります。

システムパージ構成のDPMタイプサンプラーは、製品がサンプラーを連続的に流れ新鮮なサンプルを採取でき、サンプリングの前後に連続に窒素等でサンプラー内をパージすることも可能です。


1 操作手順／機能

0-オフ

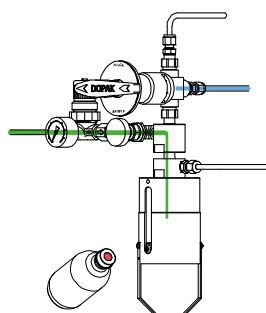


サンプルボトルに新しいセプタムを取り付けてください。
キャップとセプタムが取り付けられた状態のボトルをセプタムが針で穿孔されるまでスリーブに挿入します。ボトル固定クリップでサンプルボトルを固定します。

1-システムパージ

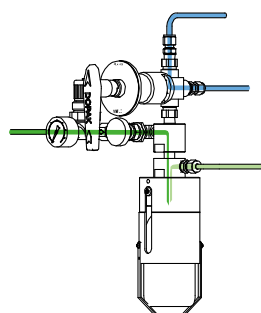


バルブを「バイパス」に回してサンプラーに液体を連続的に流し、代表的なサンプルを導入します。この位置でバイパス内を必要な時間だけパージできます。

2-サンプル採取

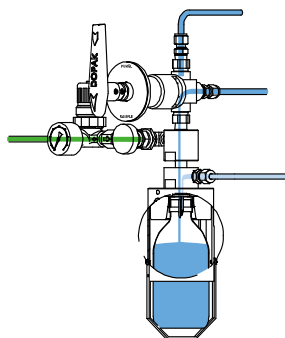


バルブを「サンプル」の位置に回し、液体がボトルに流れ込むようにします。必要な量が取られたら、バルブを「オフ」の位置に回します。

3-オフ

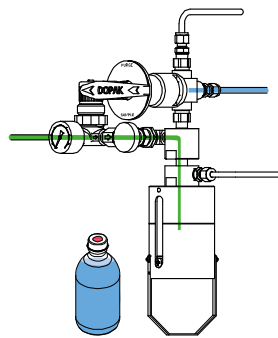

ボトル固定クリップを取り外し、ボトルをスリーブから引き出します。セプタムは再度密閉されます。

2 フロー図

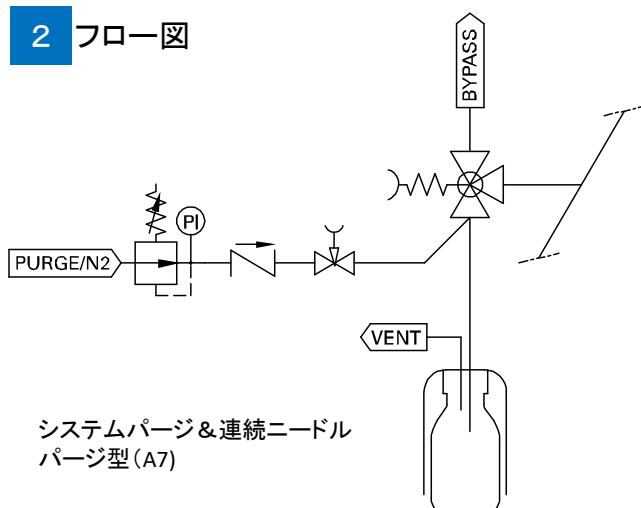

システムパージ&連続ニードル
パージ型 (A7)

3 特長／利点

プロセス条件で直接サンプリング
低圧プロセスに対応
コンタミの無いサンプリング

デッドボリューム無し
クローズサンプリング

4 標準仕様

材質	ステンレス316、316L
スリーブタイプ	60mlボトル用スリーブ
ニードルアセンブリ	一体成型のVTO型ニードルアセンブリ 出口接続は1/4"FNPT プロセス、ベントニードル内径：1.35mmID
バルブ	W83型 三方ボール弁 PTFEシート、バイトンOリング 圧力範囲：10.3MPa@20°C 温度範囲：-17～+232°C
動作	手動
接続	1/4"FNPT
ご注意	上記の仕様は標準的なものです。 DOPAK® サンプラーは下記の様々なオプションを提供できます。




5 オプション

スプリングリターンハンドル
バルブ固定ハンドル
マウンティングプレート
パイプスタンド
ブロックバルブ

流量計
エンクロージャー
サンプルクーラー
マウント用ブラケット
スチーム滅菌キャップ

溶接接続
特殊材質
大容量／小容量のサンプルボトル

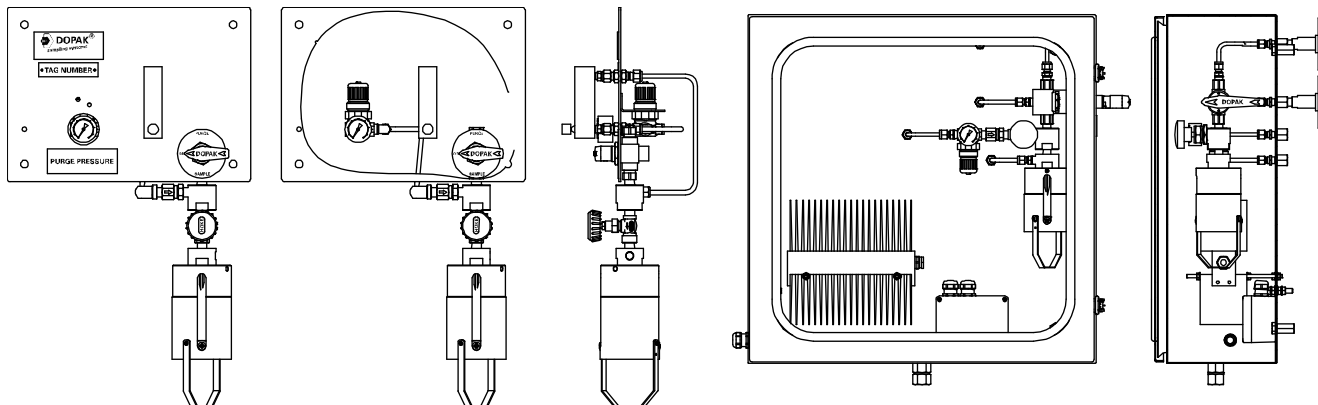

八洲貿易株式会社

Web Site : <https://www.ybk.co.jp/>
Email : yashima_info@ybk.co.jp

東日本支社

〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312

長野オフィス

〒390-0851 長野県松本市大字島内4603-5 島内駅前テナントビル2階
TEL. 0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271

名古屋支店

〒464-0075 愛知県名古屋市中千種区内山3-29-10 朝日生命千種AMビル5階
TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650

四日市営業所

〒510-0864 三重県四日市市中里町21-3
TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250

大阪支店

〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル8階
TEL.06-7166-0512 FAX.06-7166-0513

岡山支店

〒712-8044 岡山県倉敷市東塚6-7-31
TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094

坂出出張所

〒762-0032 香川県坂出市駒止町1-1-11 JA香川県坂出市支店ビル3階
TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573

九州支店

〒806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ビル7階
TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661

周南オフィス

〒745-0034 山口県周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル6階
TEL. 0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612

販売店