


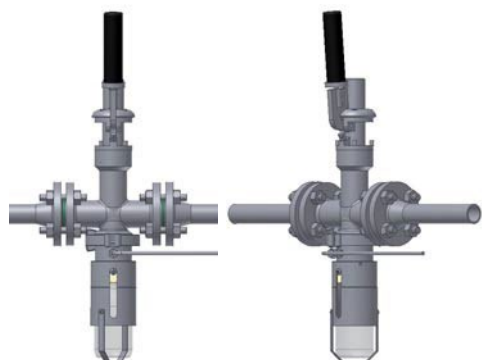


サンプラーをプロセスラインに直接設置することにより、汚染のない代表的なサンプルを最適に回収することができます。連続ニードルパージ構成のDPTタイプのサンプラーは、製品をインラインサンプルバルブを介してサンプラーに直接流し、サンプリングの前後で連続的にニードルアセンブリをパージすることができます。

1 操作手順／機能


0 - オフ

サンプルボトルに新しいセプタムを取り付けます。キャップとセプタムが付いたボトルをスリーブに挿入し、セプタムが針に突き刺さるまで押し込みます。ボトル固定クリップを所定の位置に置きます

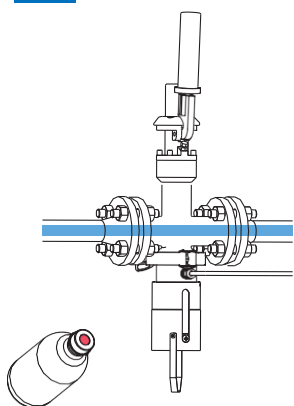


1 - サンプル

ハンドルを「サンプル」の位置まで引いて、流体をサンプルボトルに流し込みます。必要な量を採取したら、ハンドルを放します。バルブは自動的に閉じます

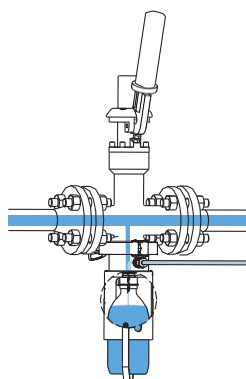


2 - オフ

ボトル固定クリップを外し、ボトルをスリーブから引き出します。セプタムは自動的に再密封されます。

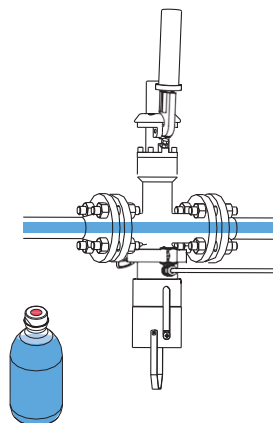

2 フロー図

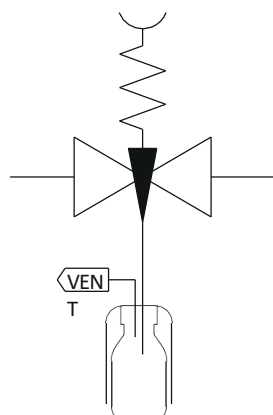

On/off型 (H1)

3 特長／利点

プロセス条件で直接サンプリング
低圧プロセスに対応
コンタミの無いサンプリング

デッドボリューム無し
クローズサンプリング
ニードルアセンブリとサンプルボトルを連続パージ

4 標準仕様

材質	ステンレス316、316L
スリーブタイプ	60mlボトル用スリーブ
ニードルアセンブリ	一体成型のVTO型ニードルアセンブリ 出口接続は1/4"FNPT プロセス、ベントニードル内径: 1.35mmID
バルブ	インラインバルブ、PTFEシート、バイトンOリング 圧力範囲: 1.6MPa@20°C 温度範囲: -40~+140°C
動作	手動
接続	プロセス: 1" 150lbs RF ANSIフランジ、他
ご注意	上記の仕様は標準的なものです。 DOPAK® サンプラーは下記の様々なオプションを提供できます。








5 オプション

バルブ固定ハンドル
エンクロージャー
スチーム滅菌キャップ
溶接接続

スプリングリターンハンドル
ウエハー接続
特殊材質
大容量／小容量のサンプルボトル

拡張スピンドル
ベローズバルブ
PFAライニングバルブ
スチームジャケット

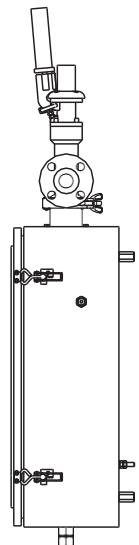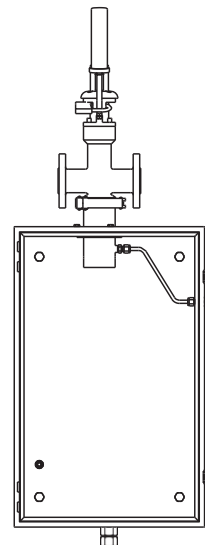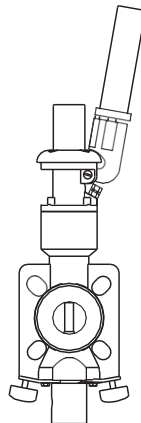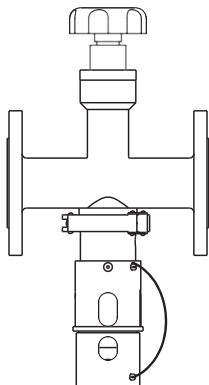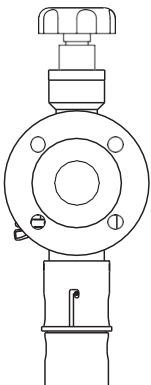

八洲貿易株式会社

Web Site : <https://www.ybk.co.jp/>
Email : yashima_info@ybk.co.jp

東日本支社

〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312

長野オフィス

〒390-0851 長野県松本市大字島内4603-5 島内駅前テナビ° 1/2階
TEL. 0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271

名古屋支店

〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-29-10 朝日生命千種AMビル5階
TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650

四日市営業所

〒510-0864 三重県四日市市中里町21-3
TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250

大阪支店

〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル8階
TEL.06-7166-0512 FAX.06-7166-0513

岡山支店

〒712-8044 岡山県倉敷市東塚6-7-31
TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094

坂出出張所

〒762-0032 香川県坂出市駒止町1-1-11 JA香川県坂出市支店ビル3階
TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573

九州支店

〒806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ビル7階
TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661

周南オフィス

〒745-0034 山口県周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル6階
TEL. 0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612

販売店