




サンプルポイントをパージする機能により、最適な取得が保証されます。汚染のないサンプリングを提供するS23タイプサンプラーは、システムパージとニードルパージを提供します。

独自の設計により、複数のバルブで一つのハンドルで操作することが可能となり、サンプルの精度と安全性を提供します。


1 操作手順／機能

0-オフ

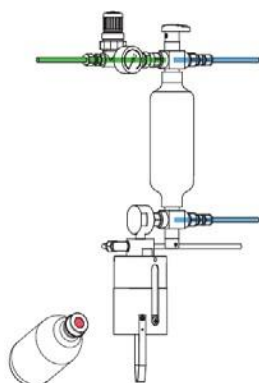


サンプルボトルに新しいセプタムを取り付けてください。
キャップとセプタムが取り付けられた状態のボトルをセプタムが針で穿孔されるまでスリーブに挿入します。ボトル固定クリップでサンプルボトルを固定します。

2-サンプル採取

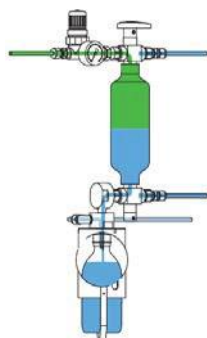


バルブを「サンプル」の位置に回し、液体がボトルに流れ込むようにします。
必要な量が取れたら、バルブを「オフ」の位置に回します。

1-システムパージ

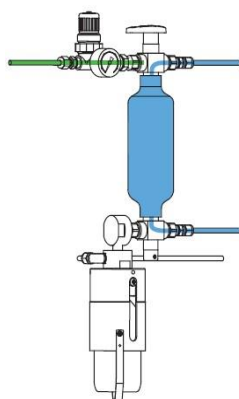


バルブを「バイパス」に回してサンプラーに液体を連続的に流し、代表的なサンプルを導入します。
この位置でバイパス内を必要な時間だけパージできます。

3-オフ

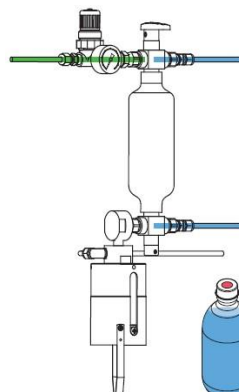

ボトル固定クリップを取り外し、ボトルをスリーブから引き出します。セプタムは再度密閉されます。

2 フロー図

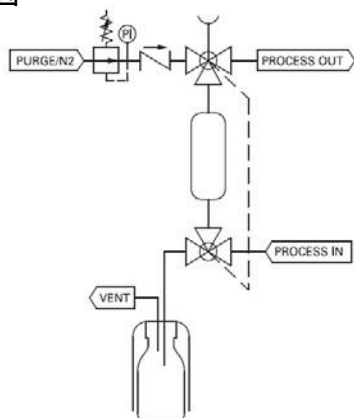

S23型サンプラー (D1)



3 特長／利点

プロセス条件で直接サンプリング
高圧、負圧プロセスに対応
コンタミの無いサンプリング
デッドボリューム無し

クローズサンプリング
一つのハンドルで操作可能
一定容量のサンプリング
サンプラーのパーズが可能

4 標準仕様

材質	ステンレス316、316L
スリーブタイプ	60mlボトル用スリーブ
ニードルアセンブリ	一体成型のVTO型ニードルアセンブリ 出口接続は1/4"FNPT プロセス、ベントニードル内径: 1.35mmID
バルブ	W83型 三方ボール弁 PTFEシート、バイトンOリング 圧力範囲: 10.3MPa@20°C 温度範囲: -17~+232°C
動作	手動
接続	1/4"FNPT、レギュレーター、圧力ゲージ、逆止弁含む
ご注意	上記の仕様は標準的なものです。 DOPAK® サンプラーは下記の様々なオプションを提供できます。







5 オプション

スプリングリターンハンドル
バルブ固定ハンドル
マウンティングプレート
パイプスタンド
ブロックバルブ

流量計
エンクロージャー
サンプルクーラー
マウント用ブラケット
スチーム滅菌キャップ

溶接接続
連続ニードルパーズ
特殊材質
大容量／小容量のサンプルボトル

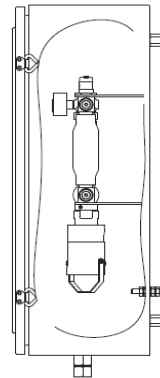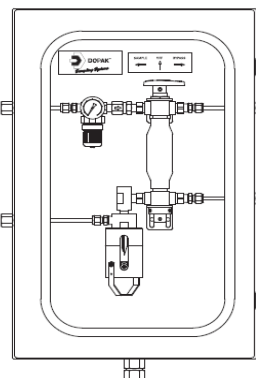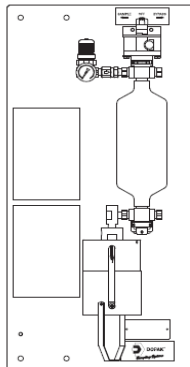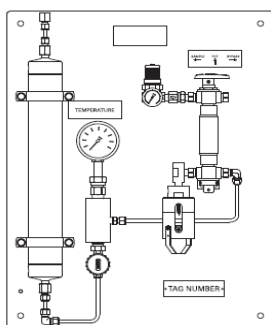

八洲貿易株式会社

Web Site : <https://www.ybk.co.jp/>
Email : yashima_info@ybk.co.jp

東日本支社

〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312

長野オフィス

〒390-0851 長野県松本市大字島内4603-5 島内駅前ナビル®2階
TEL. 0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271

名古屋支店

〒464-0075 愛知県名古屋市中千種区山3-29-10 朝日生命千種AMビル5階
TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650

四日市営業所

〒510-0864 三重県四日市市中里町21-3
TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250

大阪支店

〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル®8階
TEL.06-7166-0512 FAX.06-7166-0513

岡山支店

〒712-8044 岡山県倉敷市東塚6-7-31
TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094

坂出出張所

〒762-0032 香川県坂出市駒止町1-1-11 JA香川坂出市支店ビル®3階
TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573

九州支店

〒806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ビル®7階
TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661

周南オフィス

〒745-0034 山口県周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル®6階
TEL. 0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612

販売店